


ロッカー暗証番号の設定方法


使用開始後、ロッカー使用者は以下の要領で暗証番号を変更すること。




①表面ツマミが OPEN 位置にあることを確認。

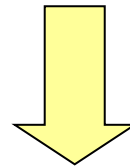

②裏側切り換え部 A の溝を硬貨等で横にして自由変換・設定位置にあわせる。

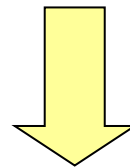

③ダイヤルを回転させて暗証番号を設定する。

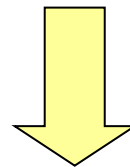

④裏側切り換え部 A の溝を硬貨等で縦にして**※固定位置**にあわせる。

※最後、必ず固定位置にあわせること。自由変換設定位置のままだと、OPEN の位置でダイヤルが動くと暗証番号が変わってしまいます。